

Ce document vous indique comment écouter de la musique après avoir connecté cet appareil à votre réseau Wi-Fi.

Un réseau Wi-Fi vous permet de facilement apprécier de la musique stockée sur des périphériques sans fil dans votre maison, tels qu'un PC ou téléphone intelligent/iPhone. Pour les autres méthodes de connexion ou d'écoute, reportez-vous au Guide d'aide (indiqué à droite).

Système audio personnel

Guide de démarrage du Wi-Fi

Écoute de la musique sur votre réseau Wi-Fi

SRS-X99



Première Raccordez l'appareil à une prise secteur et réglez l'antenne à la verticale.

Assurez-vous que le câble LAN n'est pas connecté. Vous ne pouvez pas utiliser des connexions câblée et sans fil en même temps.

Choisissez une méthode de connexion Wi-Fi selon votre périphérique, puis passez à « **1 Connexion de l'appareil à votre réseau Wi-Fi** » ci-dessous.

Xperia	Utilisez un téléphone intelligent Android sur lequel SongPal (application gratuite) est installé pour configurer les paramètres Wi-Fi de l'appareil.
iPhone	Utilisez un iPhone/iPad/iPod touch sur lequel SongPal (application gratuite) est installé pour configurer les paramètres Wi-Fi de l'appareil.
WPS	Utilisez un routeur sans fil muni d'une touche WPS (AOSS) pour configurer les paramètres Wi-Fi de l'appareil en appuyant sur la touche.
PC	Configurez les paramètres Wi-Fi en utilisant un navigateur sur un PC. Reportez-vous au mode d'emploi dans le document distinct, « Écoute de la musique à l'aide d'un réseau Wi-Fi ».

Choisissez votre périphérique ou logiciel utilisé pour la lecture de la musique, puis passez à « **2 Écoute de la musique avec l'appareil** » au verso.

PC (Media Go)	Définissez la musique stockée sur le PC que vous souhaitez partager à l'aide de Media Go, puis utilisez les commandes de l'application SongPal*1 installée sur votre téléphone intelligent.
PC (iTunes)	
PC (Windows Media Player)	
Téléphone intelligent (application SongPal)	Écoutez la musique de votre téléphone intelligent/iPhone/iPad/iPod touch en utilisant les commandes de SongPal.
Xperia (application WALKMAN*)	
iPhone/iPad/iPod touch	

*1 Si vous utilisez Media Go directement sur votre PC sans téléphone intelligent, une méthode autre que la méthode de connexion réseau (par exemple une connexion BLUETOOTH) est requise.

Documents fournis

- Guide de démarrage du Wi-Fi (ce document)
Explique comment écouter la musique stockée sur votre PC ou autre périphérique à l'aide de votre réseau Wi-Fi.
- Mode d'emploi (document distinct)
Présente des informations de sécurité importantes, la méthode de connexion BLUETOOTH, la section de dépannage, etc.
- Guide d'aide (document Web pour PC/téléphone intelligent)
Fournit des détails sur l'appareil ; la méthode de connexion réseau et BLUETOOTH avec divers périphériques, la méthode de lecture audio haute résolution, etc.

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/



1 Connexion de l'appareil à votre réseau Wi-Fi

Xperia

Utilisez un téléphone intelligent Android tel qu'un Xperia sur lequel SongPal (application gratuite) est installé pour configurer les paramètres Wi-Fi de l'appareil. Cette méthode requiert une connexion Wi-Fi du téléphone intelligent et une connexion BLUETOOTH entre le téléphone intelligent et l'appareil. Les informations de paramètres Wi-Fi sont transmises du téléphone intelligent vers l'appareil via BLUETOOTH.

- Certains routeurs sans fil possèdent plusieurs SSID. Connectez l'appareil et votre téléphone intelligent Android au même SSID.

Éléments requis : Xperia™ ou autre téléphone intelligent Android, routeur sans fil

1

Étapes préliminaires :

- Connectez votre téléphone intelligent à votre réseau Wi-Fi.
- Notez le SSID et le mot de passe du routeur auquel vous connectez votre téléphone intelligent dans les espaces suivants. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi de votre routeur.

SSID :

Mot de passe :

- Installez SongPal sur votre téléphone intelligent.

Recherchez **SongPal** sur Google Play™

2

Appuyez sur la touche I/O (marche/veille) pour mettre l'appareil en marche.

Le témoin I/O (marche/veille) s'allume en vert. Passez à l'étape suivante lorsque le témoin LINK commence à clignoter lentement (une fois toutes les 3 secondes). Le clignotement lent commence après 2 minutes environ.

3

Établissez une connexion BLUETOOTH entre l'appareil et le téléphone intelligent.

Si votre téléphone intelligent ne prend pas en charge la fonction NFC, consultez ❶ à ❸ à droite.

- Appuyez sur [SongPal] et démarrez l'application sur votre téléphone intelligent. Suivez les instructions à l'écran.
- Mettez en contact le téléphone intelligent avec le symbole N de l'appareil.

Le jumelage s'effectue en environ 1 minute.

4

Vérifiez que le témoin ❸ (BLUETOOTH) est allumé.

Lorsqu'une connexion BLUETOOTH est établie, le témoin ❸ (BLUETOOTH) cesse de clignoter et demeure allumé.

5

Configurez les paramètres Wi-Fi en suivant les instructions de SongPal.

Si la saisie d'un mot de passe est requise sur l'affichage, sélectionnez le SSID et entrez le mot de passe noté à l'étape 1 - ❷.

L'écran de droite s'affiche.

6

Vérifiez que le témoin LINK s'allume en orange.

Lorsque le témoin demeure allumé, la connexion Wi-Fi est établie. Selon l'environnement, cela pourrait prendre plus de 1 minute.

Consultez le verso pour la lecture

iPhone

Utilisez un iPhone sur lequel SongPal (application gratuite) est installé pour configurer les paramètres Wi-Fi de l'appareil. Cette méthode requiert une connexion Wi-Fi de l'iPhone et une connexion BLUETOOTH entre l'iPhone et l'appareil. Les informations de paramètres Wi-Fi sont transmises de l'iPhone vers l'appareil via BLUETOOTH.

- Certains routeurs sans fil possèdent plusieurs SSID. Connectez l'appareil et votre iPhone au même SSID.

Éléments requis : iPhone/iPad/iPod touch, routeur sans fil

1

Étapes préliminaires :

- Confirmez que votre iPhone est connecté à votre réseau Wi-Fi.

- Installez SongPal sur votre iPhone.

Recherchez **SongPal** dans l'App Store

2

Appuyez sur la touche I/O (marche/veille) pour mettre l'appareil en marche.

Le témoin I/O (marche/veille) s'allume en vert. Passez à l'étape suivante lorsque le témoin LINK commence à clignoter lentement (une fois toutes les 3 secondes). Le clignotement lent commence après 2 minutes environ.

3

Établissez une connexion BLUETOOTH entre l'appareil et l'iPhone.

- Appuyez une fois sur la touche ❸ (BLUETOOTH) = PAIRING de l'appareil.
- Recherchez l'appareil sur l'iPhone.

Le témoin ❸ (BLUETOOTH) commence à clignoter rapidement.*3

*3 La première fois que vous appuyez sur la touche ❸ (BLUETOOTH) = PAIRING après avoir acheté cet appareil, le témoin ❸ (BLUETOOTH) clignote rapidement. Pour le jumeler avec un autre périphérique, appuyez longuement sur la touche ❸ (BLUETOOTH) = PAIRING jusqu'à ce qu'il émette un bip.

4

Vérifiez que le témoin ❸ (BLUETOOTH) est allumé.

Lorsqu'une connexion BLUETOOTH est établie, le témoin ❸ (BLUETOOTH) cesse de clignoter et demeure allumé.

5

Configurez les paramètres Wi-Fi en suivant les instructions de SongPal.

- Appuyez sur [SongPal] et démarrez l'application sur votre iPhone. Suivez les instructions à l'écran.
- Lorsque l'écran de droite s'affiche, appuyez sur [OK].

Si [Share Wi-Fi settings?] s'affiche, appuyez sur [Allow].

L'écran de droite s'affiche.

6

Vérifiez que le témoin LINK s'allume en orange.

Lorsque le témoin demeure allumé, la connexion Wi-Fi est établie. Selon l'environnement, cela pourrait prendre plus de 1 minute.

Consultez le verso pour la lecture

WPS

Configurez les paramètres Wi-Fi de l'appareil en appuyant sur chaque touche WPS (AOSS) du routeur sans fil et de l'appareil.

- Pour vérifier si votre routeur sans fil est compatible avec WPS (Wi-Fi Protected Setup™), reportez-vous au mode d'emploi de votre routeur.

Élément requis : Routeur sans fil muni d'une touche WPS (AOSS)

1

Placez l'appareil à proximité de votre routeur sans fil.

2

Appuyez sur la touche I/O (marche/veille) pour mettre l'appareil en marche.

Le témoin I/O (marche/veille) s'allume en vert. Passez à l'étape suivante lorsque le témoin LINK commence à clignoter lentement (une fois toutes les 3 secondes). Le clignotement lent commence après 2 minutes environ.

3

Maintenez la touche WPS de l'appareil enfoncée jusqu'à ce que ce dernier émette un bip (environ 2 secondes).

La touche WPS est située à l'arrière de l'appareil.

4

Dans les 90 secondes qui suivent, appuyez sur la touche WPS** du routeur.

Selon le routeur sans fil, maintenez la touche WPS enfoncée pendant quelques secondes. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi de votre routeur.

** La touche WPS pourrait être nommée « touche AOSS », selon le routeur sans fil.

5

Vérifiez que le témoin LINK s'allume en orange.

Lorsque le témoin demeure allumé, la connexion Wi-Fi est établie. Selon l'environnement, cela pourrait prendre plus de 1 minute.

Consultez le verso pour la lecture

Si la connexion Wi-Fi échoue

Vous pouvez utiliser un navigateur sur un PC pour configurer les paramètres Wi-Fi de l'appareil. Raccordez l'appareil à votre PC à l'aide d'un câble réseau (LAN) disponible sur le marché.

Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi, « Écoute de la musique à l'aide d'un réseau Wi-Fi ».

Suite : « **2 Écoute de la musique avec l'appareil** » au verso

2 Écoute de la musique avec l'appareil



Musique stockée sur votre PC


PC (Media Go)

Vous pouvez écouter la musique stockée sur votre PC avec l'appareil en utilisant le logiciel Media Go. Media Go requiert un téléphone intelligent/iPhone, sur lequel SongPal (application gratuite) est installé, en tant que contrôleur.

- Visitez d'abord l'adresse URL suivante et installez Media Go (logiciel gratuit) sur votre PC.
Pour les clients en Europe : <http://www.sony.eu/support>
Pour les clients aux États-Unis : <http://esupport.sony.com/US>
Pour les clients au Canada : <http://esupport.sony.com/CA/>
Pour les clients d'autres pays/régions : <http://www.sony-asia.com/section/support>




1 Connectez l'appareil, le PC et le téléphone intelligent/iPhone à votre réseau Wi-Fi.

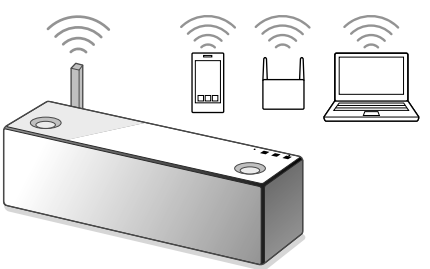

Connectez l'appareil et tous les périphériques au même SSID de votre routeur. Consultez le [verso](#) pour la connexion de l'appareil à votre réseau Wi-Fi et assurez-vous que le témoin LINK de l'appareil s'allume en orange.


2 Appuyez sur la touche NETWORK de l'appareil.

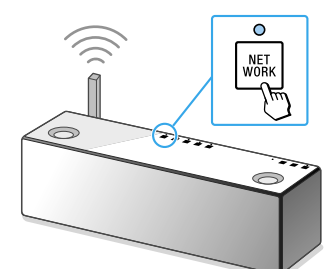

Le témoin NETWORK s'allume en blanc et l'appareil passe en mode NETWORK.


3 Préparez Media Go.

- Démarrez [Media Go] sur votre PC.
- Sélectionnez [Preferences...] dans le menu [Tools].

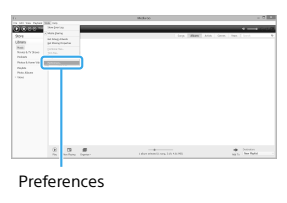

4 Réglez Media Go sur votre PC en tant que serveur.

- Sélectionnez [Media Sharing], puis activez [Library name].
[Library name] peut être remplacé par un nom arbitraire.

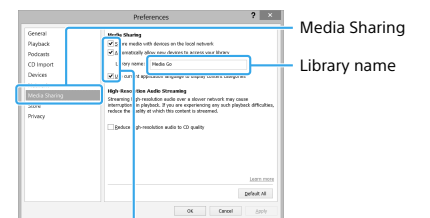

Assurez-vous que les trois options de [Media Sharing] sont cochées.

- Après avoir vérifié l'écran, sélectionnez [OK].


5 Effectuez la lecture de la musique sur votre PC en utilisant votre téléphone intelligent/iPhone.

- Installez SongPal sur votre téléphone intelligent/iPhone.
Si SongPal est déjà installé, sautez cette procédure et passez à ②.
- Recherchez SongPal sur Google Play ou dans l'App Store.
- Tapotez sur [SongPal] et démarrez l'application. Suivez les instructions à l'écran.
- Lorsque l'écran de droite s'affiche, tapotez sur [SRS-X99].
- Tapotez sur [Home Network].

③ Sélectionnez le [Library name] activé à l'étape 4 - ①.

④ Tapotez sur [Music].
Il n'est pas possible de lire les vidéos ou photos.

⑤ Sélectionnez une chanson dans la liste et démarrez la lecture.
Réglez le volume à l'aide de SongPal.

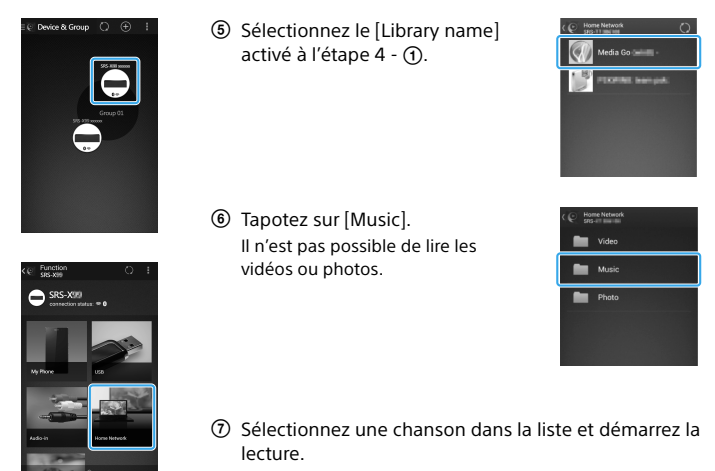

La musique est audible.



Musique stockée sur votre téléphone intelligent/iPhone


Téléphone intelligent (application SongPal)

Vous pouvez écouter la musique stockée sur votre téléphone intelligent/iPhone à l'aide de SongPal (application gratuite).

- Pour plus d'informations sur SongPal, reportez-vous au mode d'emploi, « À propos de SongPal ».




1 Connectez l'appareil et le téléphone intelligent/iPhone à votre réseau Wi-Fi.

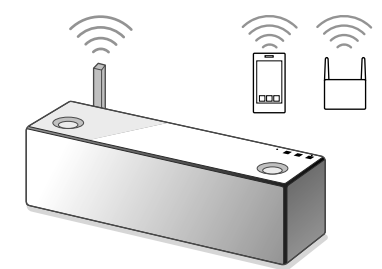

Connectez l'appareil et le téléphone intelligent/iPhone au même SSID de votre routeur. Consultez le [verso](#) pour la connexion de l'appareil à votre réseau Wi-Fi et assurez-vous que le témoin LINK de l'appareil s'allume en orange.

2 Réglez l'appareil sur SongPal.

- Installez SongPal sur votre téléphone intelligent/iPhone.
Si SongPal est déjà installé, sautez cette procédure et passez à ②.
- Recherchez SongPal sur Google Play ou dans l'App Store.
- Tapotez sur [SongPal] et démarrez l'application. Suivez les instructions à l'écran.
- Lorsque l'écran de droite s'affiche, tapotez sur [SRS-X99].

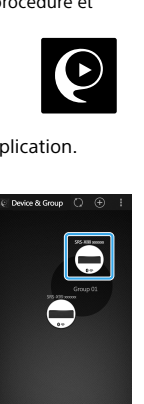

3 Effectuez la lecture de la musique sur votre téléphone intelligent/iPhone en utilisant SongPal.


- Tapotez sur votre téléphone intelligent/iPhone.
- Sélectionnez une chanson à lire et réglez le volume.

La musique est audible.


Xperia (application WALKMAN®)

Vous pouvez écouter la musique stockée sur votre Xperia en utilisant l'application WALKMAN® préinstallée.

- Selon le modèle de Xperia, l'application WALKMAN® pourrait ne pas être préinstallée. En pareil cas, cette fonction ne peut pas être utilisée.
- Mettez d'abord à jour le système d'exploitation Android de votre Xperia à la version la plus récente.
- Il pourrait être nécessaire de désactiver [Select. autom. l'option Wi-Fi] de [Réglages Throw] sur votre Xperia. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre Xperia.

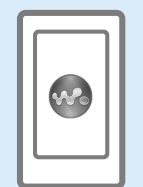


1 Connectez l'appareil et le Xperia à votre réseau Wi-Fi.

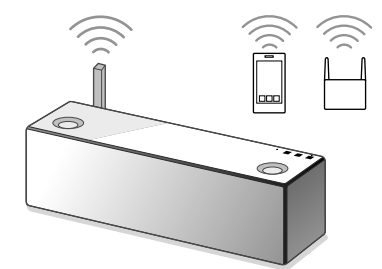

Connectez l'appareil et le Xperia au même SSID de votre routeur. Consultez le [verso](#) pour la connexion de l'appareil à votre réseau Wi-Fi et assurez-vous que le témoin LINK de l'appareil s'allume en orange.

2 Effectuez la lecture de la musique sur votre Xperia en utilisant WALKMAN®.

- Tapotez sur ([WALKMAN®]) et démarrez l'application sur votre Xperia.
- Tapotez sur , puis tapotez sur [SRS-X99].
- Démarrez la lecture de la musique et réglez le volume.

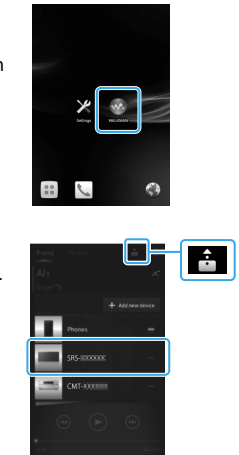

La musique est audible.


PC (iTunes)

Vous pouvez écouter la musique d'iTunes sur votre PC à l'aide de l'appareil en utilisant AirPlay.

- Mettez d'abord à jour iTunes à la version la plus récente.




1 Connectez l'appareil et le PC à votre réseau Wi-Fi.

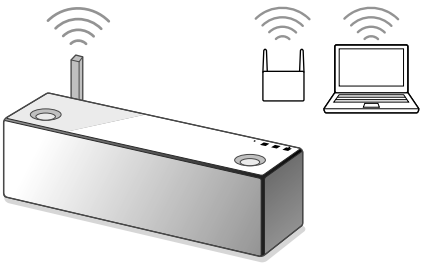

Connectez l'appareil et le PC au même SSID de votre routeur. Consultez le [verso](#) pour la connexion de l'appareil à votre réseau Wi-Fi et assurez-vous que le témoin LINK de l'appareil s'allume en orange.

2 Effectuez la lecture de la musique en utilisant iTunes sur votre PC.

- Démarrez iTunes sur votre PC.
- Sélectionnez (AirPlay) dans la fenêtre d'iTunes.
- Sélectionnez [SRS-X99] dans le menu AirPlay d'iTunes.
- Sélectionnez une chanson à lire et réglez le volume.



La musique est audible.


iPhone/iPad/iPod touch

Vous pouvez écouter la musique stockée sur votre iPhone/iPad/iPod touch à l'aide d'AirPlay.

- Mettez d'abord à jour l'iPhone/iPad/iPod touch à la version la plus récente.
- Les illustrations d'écrans sont des exemples avec iOS 8.




1 Connectez l'appareil et l'iPhone/iPad/iPod touch à votre réseau Wi-Fi.

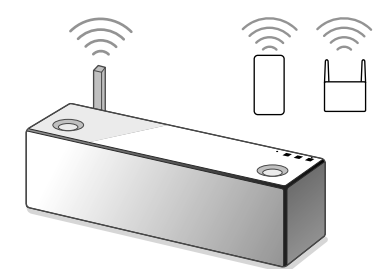

Connectez l'appareil et l'iPhone/iPad/iPod touch au même SSID de votre routeur. Consultez le [verso](#) pour la connexion de l'appareil à votre réseau Wi-Fi et assurez-vous que le témoin LINK de l'appareil s'allume en orange.

2 Effectuez la lecture de la musique en utilisant l'iPhone/iPad/iPod touch.

- Balayez l'écran vers le haut pour afficher le Centre de contrôle.
- Tapotez sur (AirPlay).
- Tapotez sur [SRS-X99].
- Démarrez la lecture de la musique et réglez le volume.

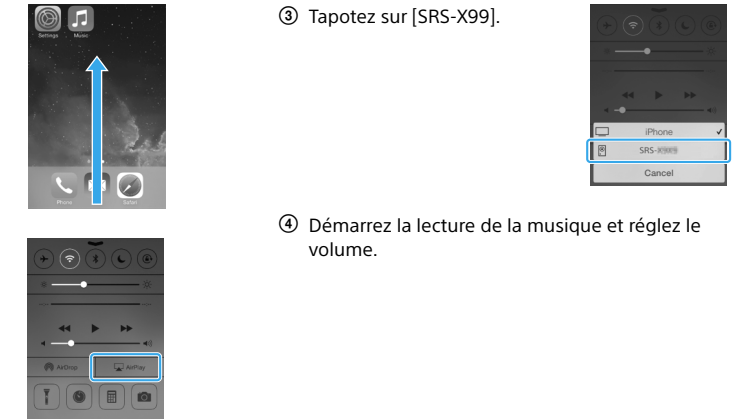


La musique est audible.

PC (Windows Media Player)

Vous pouvez écouter de la musique en utilisant Windows Media Player sur le PC à l'aide de l'appareil.

- Reportez-vous au Guide d'aide pour plus d'informations.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/

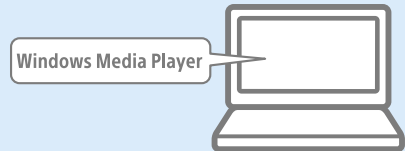

Windows Media Player

SongPal Link :


Appréciez la musique dans n'importe quelle pièce par Wi-Fi. Vous pouvez écouter votre musique préférée stockée sur vos PC ou téléphones mobiles et en outre, la musique provenant de services de diffusion, dans différentes pièces avec une qualité sonore ultime.

Utilisez l'application SongPal installée sur votre téléphone intelligent/iPhone pour contrôler la fonction. Si vous utilisez plusieurs périphériques compatibles avec la fonction SongPal Link, tous les périphériques doivent être connectés au même réseau Wi-Fi. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide d'aide indiqué à droite ou au guide de démarrage du Wi-Fi fourni avec chaque périphérique.




Pour plus d'informations sur l'appareil, consultez les autres documents

Mode d'emploi (document distinct)

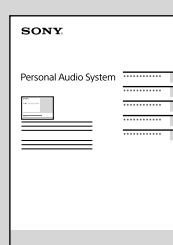

- Informations de sécurité
- Composants et commandes
- Connexion au réseau Wi-Fi à l'aide d'un PC
- Méthode de connexion/lecture avec des périphériques BLUETOOTH, USB ou autres
- À propos de la fonction NFC
- Guide de dépannage
- Spécifications, etc.

Guide d'aide (document Web pour PC/téléphone intelligent)

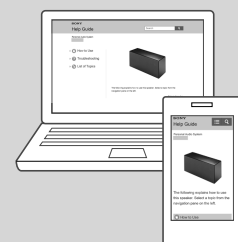

- Informations sur la connexion au réseau Wi-Fi
- Liaison avec l'application SongPal
- Méthode de connexion réseau et lecture avec chaque système d'exploitation/périphérique
- Méthode de connexion et lecture BLUETOOTH avec divers périphériques
- Comment écouter des fichiers au format audio haute résolution
- Mise à jour du logiciel, etc.

Adresse URL du Guide d'aide :
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/

